


Incent.control

СЕТЕВАЯ ПЛАТФОРМА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАМИ SMITHS DETECTION

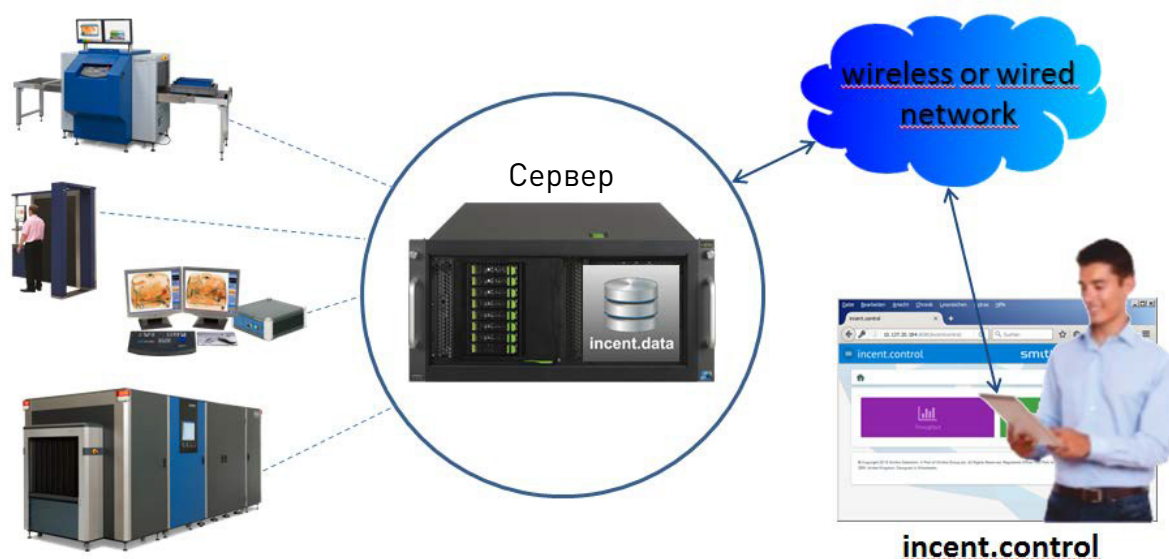

Основные характеристики

- Управление системами досмотровых рентгенотелевизионных установок Smiths Detection всех типов
- Реализована как веб-приложение, работающее в любом современном интернет-браузере, например в Windows Explorer, Firefox или Safari
- Приложение работает на сервере и не требует установки на компьютер пользователя
- Соединение с сервером защищено 128 битным шифрованием
- Простой, современный и интуитивно понятный интерфейс

incent.control - это новая платформа управления системами рентгенотелевизионных установок Smiths Detection всех типов.

incent.control реализована как веб-приложение, работающее в любом современном интернет-браузере, например в Internet Explorer, Firefox или Safari на iPad. Функции управления **incent.control** организованы в виде отдельных приложений. В **incent.control** интегрировано управление пользователями: вход в систему обеспечивается по логину с паролем, предусмотрено разграничение доступа к приложениям для пользователей и обеспечивается безопасное общение.

incent.control обеспечивает мобильность и гибкость пользования, снижение затрат и высокую компьютерную безопасность при управлении контрольно-пропускными пунктами, системами обнаружения взрывчатых веществ или любыми другими досмотровыми установками Smiths Detection.

incent.control может использоваться параллельно с HMC.

Веб-браузер пользователя напрямую подключается к серверу, при этом установка программного обеспечения на компьютер пользователя не требуется, поскольку приложение работает на сервере.

Соединение с сервером защищено 128 битным шифрованием, соответствующим самым строгим стандартам компьютерной безопасности.


В продуктах MatriX Server или HMS для активации **incent.control** требуется только обновление программного обеспечения сервера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ **Incent.control**

Общие характеристики HMS

Установленная версия ПО HMS
Активация incent.control
Активация приложений
Оборудование
Доступ из внешней сети
Совместимость

AS-06-09-D или выше. Доступна как обновление для HMS, Matrix Server, пакета ПО для управления
Лицензия и электронный ключ для интернет-консоли управления
Лицензия и электронный ключ для приложений
Должно быть совместимо с версией программного обеспечения AS-06-09-D
Требуется соответствие стандартам безопасности сети: переадресация портов, система ограничения доступа, дополнительные уровни компьютерной безопасности
Firefox и Internet Explorer

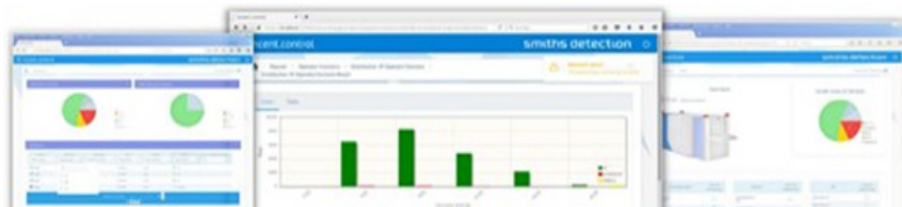

Приложения для incent.control

- monitoring: контроль статуса оборудования в режиме реального времени, общий и в деталях
- kpi: комплексная панель управления, средство просмотра параметров работы системы
- x-browser: средство просмотра и экспорта рентгеновских изображений от всех досмотровых установок
- tip: просмотр в веб-браузере отчетов проверки работы функции TIP
- report: создание отчетов о производительности системы и эффективности работы оператора, а также отчетов по статистике в различных форматах
- recheck: анализ исходных рентгеновских изображений на собственном устройстве
- throughput: контроль на iPad производительности досмотровой системы
- spy glass: контроль работы операторов - удаленный просмотр экрана рабочей станции
- service: удаленная диагностика досмотровой системы и сбор информации для обслуживания

