

Рентгентелевизионная установка НЕОСКАН 6550D

- Двухпроекционная рентгеновская система досмотра, с туннелем 650 x 500 мм (Ш x В)
- Разрешающая способность (по проволоке) до 40 AWG
- Проникающая способность (по стали) до 34 мм
- Аутентификация оператора по лицу / отпечаткам пальцев / паролю
- 5 камер видеонаблюдения с высоким качеством изображения (по 2 на входе и на выходе туннеля интроскопа, 1 на рабочем столе оператора)
- Интегрированный в систему искусственный интеллект распознаёт 35 основных типов запрещенных и опасных объектов
- Сертифицирован согласно ПП РФ №969 – о сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности



НЕОСКАН 6550D – это современная двухпроекционная рентгентелевизионная досмотровая установка, отвечающая самым современным стандартам, и является идеальным решением для выполнения задач обеспечения безопасности в условиях, когда требуется высокая производительность.

Установка **НЕОСКАН 6550D** генерирует изображения превосходного качества, с минимальными искажениями сканируемых предметов. Генерация двух проекций изображения объекта существенно

увеличивает эффективность досмотра, исключая необходимость повторно сканировать объекты.

НЕОСКАН 6550D оснащена двумя рентгеновскими генераторами 160кВ, современной электроникой, а также детекторной линейкой высокого разрешения. Благодаря сравнительно небольшому весу 800 кг и компактным размерам легко устанавливается в ограниченном пространстве.

НЕОСКАН 6550D – это высокая надежность и безопасность.

Рентгентелевизионная установка НЕОСКАН 6550D

Спецификация

Модель		НЕОСКАН 6550D
Основные характеристики	Размеры туннеля	650 x 500 мм
	Макс. габариты досматриваемого объекта	640 x 490 мм
	Высота конвейера	640 мм
	Скорость конвейера	0,2 м/с, 0,3 м/с, 0,4 м/с (настраиваемая)
	Разрешающая способность (по проволоке)	Проекция А: 40 AWG (0,08 мм) Проекция В: 40 AWG (0,08 мм)
	Проникающая способность (по стали)	Стандартная: 30 мм Типичная: 34 мм
	Сохранность фотопленок	Стандарт ASA / ISO1600
	Режим работы	Круглосуточно, не требует разогревов и перерывов
Генератор рентгеновского излучения	Количество генераторов	2
	Анодное напряжение	160 кВ
	Охлаждение	Масляное охлаждение / непрерывное
	Направление луча	Проекция А: диагональное сбоку Проекция В: диагональное снизу вверх
Система формирования изображения	Рентгеновский детектор	Г-образная и П-образная детекторные линейки
	Количество уровней серого	4096
	Режимы изображения	Черно-белый/цветной
	Формат изображения	1920 x 1080/24 бит
	Монитор/размер монитора	Два ЖК-монитора/ 21.5°
	Видеокамеры	5 шт.
	Возможность хранения изображений и видео	Не менее 30 дней
Дополнительные характеристики	Функции	Возможность удаленного мониторинга работы системы и оператора РТУ, искусственное наложение изображений запрещенных предметов на изображение багажа
	Хранение изображений	Жесткий диск до 4 ТБ
Интеллектуальные функции	Распознавание запрещенных объектов	35 основных типов
	Регистрация оператора	Аутентификация по отпечаткам пальцев / паролю
Эксплуатационные характеристики	Радиационная безопасность	Соответствует требованиям: СанПин 2.6.1. 2523 – 09 (НРБ – 99/2009), СанПин 2.6.1. 2612 – 10 (ОСПОРБ 99/2010). И всем действующим зарубежным законам и нормативам, касающимся устройств, испускающих рентгеновское излучение.
	Потребление энергии	< 1 кВт
	Уровень шума	< 60 dB (A) ~800 кг
	Габаритные размеры/вес	2445 x 1413 x 1370 мм /
	Срок службы	10 лет
	Гарантийный срок эксплуатации	2 года





Комплектация

Интроскоп, монитор, мышь, клавиатура, стол оператора в комплекте.

Входной и выходной роликовые столы, длина 0,6 / 1 / 1,5 м опционально.

ИБП – источник бесперебойного питания опционально.

**Рентгентелевизионная
установка
НЕОСКАН 6550D**

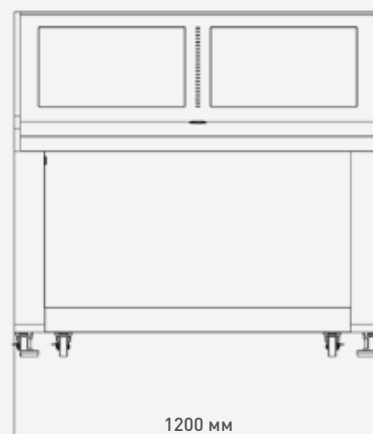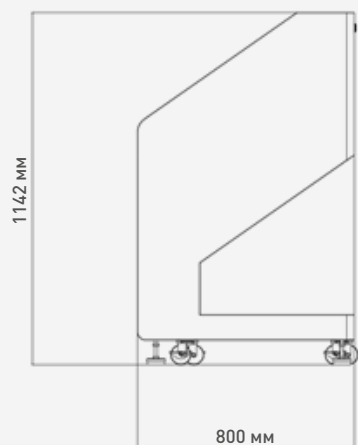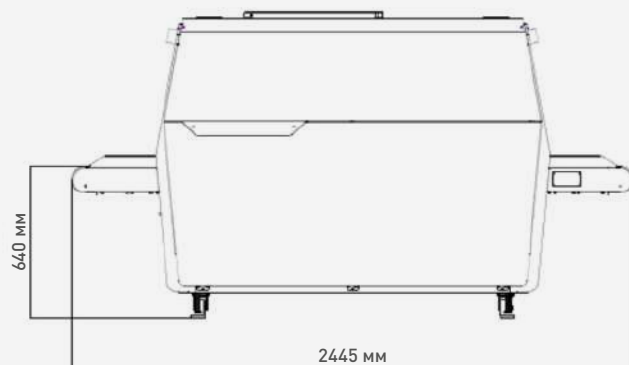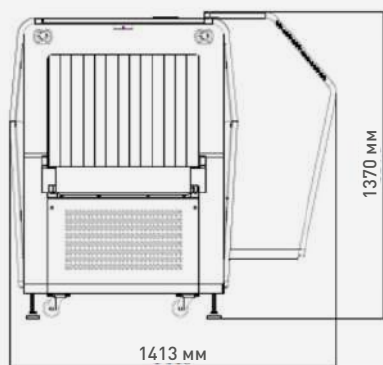



НЕОСКАН – это лидер российского рынка, который на протяжении 10 лет поставляет самые передовые и надежные решения обеспечения безопасности.

Сотрудники НЕОСКАН обладают высокой квалификацией, прошли обучение и авторизованы производителями. Мы предлагаем индивидуальный подход и лучшие условия сотрудничества.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ ЗАКАЗЧИКАМ:

- Поставка оборудования.
- Монтажные и пуско-наладочные работы.
- Поставка запасных частей и комплектующих.
- Сертификация оборудования, согласно ПП РФ №969
- Разработка общей концепции досмотра людей, багажа, грузов и тд.
- Определение оптимального технического решения и состава оборудования.
- Помощь заказчику в разработке проекта размещения и получение необходимых разрешений на работу с источниками ионизирующих излучений.
- Инструктаж персонала по работе с досмотровым оборудованием.
- Гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудования.
- Выполнение технического обслуживания по регламентам производителя.
- Модернизация ранее поставленного оборудования – приведение его технических и функциональных характеристик к современным требованиям и стандартам.
- Заключение долгосрочных контрактов на техническую поддержку, сервисное обслуживание и ремонты оборудования.



117152, г. Москва, Загородное шоссе, дом 7, корпус 5, строение 1, ком 303
тел.: +7 499 110-22-42; e-mail: info@neo-scan.ru

неоскан.рф

